

シャッター用リモコン

# Tele Auto

お客様用  
取扱説明書

形式：HTB31/HTB31S（AC100V）、HTB32（AC200V）

この度は『 Tele Auto 』をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この説明書は保管し、電池交換やトラブルの際、再読して下さい。

## 使用している表示と意味



### 警告

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のあることを示しています。



### 注意

取扱いを誤った場合に、軽傷を負うか、または物的損害の可能性のあることを示しています。

## 安全のため、必ずお守り下さい



### 警告


- シャッターの下に物を置いたり、車を止めたままにしないで下さい。
- 操作の前にシャッターの下や周囲に障害物のないこと、人が居ないことを確認して下さい。
- 操作中に人や車の出入りは危険ですので、絶対にやめて下さい。
- 送信機のボタンはむやみに押さないで下さい。
- 送信機の保管は、ボタンが物に押されないように注意して下さい。
- 送信機のボタンはシャッターの見える所で押して下さい。
- 本製品を分解したり、改造したりしないで下さい。



### 注意

- 送信機・受信機に強い衝撃を与えないようにして下さい。
- 送信機・受信機に水滴がかからないようにして下さい。
- 送信機は直射日光等により、高温になる所（例：車のダッシュボードの上）に放置しないで下さい。

## 各部の名称および使用方法

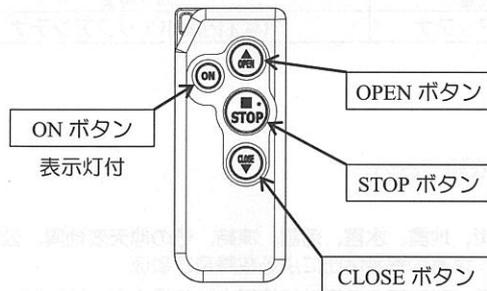

### 途中で止める時

- ① STOP ボタンを押す  
ブザー音：『ピッ』

### 開ける時

- ① ON ボタンを押す
- ② ON ボタン点灯中に OPEN ボタンを押す  
ブザー音：『ピーッ』

### 閉める時

- ① ON ボタンを押す
- ② ON ボタン点灯中に CLOSE ボタンを押す  
ブザー音：『ピピッ』


※ON ボタンを押した後、約 5 秒表示灯が点灯します。

※OPEN・CLOSE ボタンは、ON ボタンが点灯した状態でなければ操作できません。

※STOP ボタンは ON ボタンが点灯していなくても操作可能です。

※表示灯は、OPEN・CLOSE 操作完了後、約 5 秒間点灯しています。STOP 操作を行うと、消灯します。

※表示灯が点灯した状態で ON ボタンを押すと、消灯します。

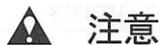

### 注意


- 本装置に付属している送信機は、特定小電力機器のため、電波を連続して送信できない制限（送信時間制限）があります。
- OPEN/CLOSE ボタンは、前回操作完了から 2 秒間は ON ボタンが点灯していても、次の送信ができません。その場合、少し間をおいてから操作を行って下さい。
- STOP ボタンは、前回送信完了から 2 秒以内でも送信可能ですが、5 秒間以上の送信ができない（2 秒未満の休止を含めて）ため、すぐに送信できない場合もあります。

## 電池の交換方法

送信機の ON ボタンを押しても ON ボタンが点灯しない場合や、送信機の到達距離が短くなった場合は、新しい電池と交換して下さい。

### <交換方法>

- ① 送信機下側にあるくぼみにコイン等を差し込み、コインをひねってケースをこじ開ける。
- ② 古い電池を取り出し、新しい電池（CR2032）を極性に注意してセット（『+』が上向き）する。
- ③ ケースを『パチン』と音がするまで確実にめ込む。
- ④ 送信機の ON ボタンを押して ON ボタンが点灯することを確認する。

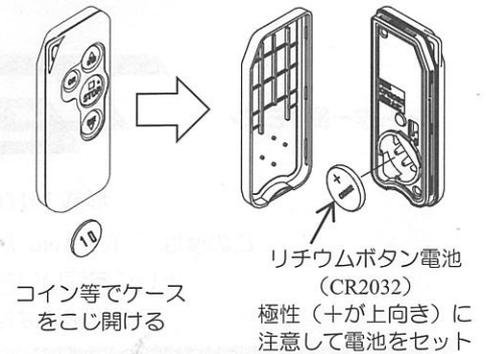

## 警告

- 電池の『+』『-』を逆に入れないで下さい。ショートなどで電池の変形、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

## 注意

- 使用期限の過ぎた電池を使用しないで下さい。
- 電池は、コイン型リチウム電池『CR2032』を使用して下さい。
- 電池金具（電池が接触する金属）を変形させないで下さい。
- ゴミ、ほこりを入れないように注意して下さい。
- 通常の使用方法（1日4回の操作）で、電池寿命は約1年です。古い電池の使用は、液漏れの恐れがあり、内部回路の腐食の原因になります。腐食防止のため、定期的な電池交換をお勧めします。
- 新しい電池のパッケージに記載されている取り扱いに関する注意事項もお読み下さい。
- 使い終わった電池は、お住いの自治体のルールに従って処理願います。
- 出荷時に装着している電池は、製品出荷時に付属された物で本来よりも使える時間は短い可能性があります。

## 仕様

セット品型式	HTB31/HTB31S	HTB32
周波数	426.0750 MHz	
適合法規	ARIB STD-T67 電波法第3章に規定する技術標準を満足します	
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
動作距離	約50m（周囲環境により異なります）	

送信機	形式	HTB3X	
	電源	コイン型リチウム電池（CR2032）1個	
	電池寿命	1日4回の操作で1年以上	
	質量	約33g	
受信機	形式	HTB31R/HTB31RS	HTB32R
	電源	AC100V (50/60Hz)	AC200V (50/60Hz)
	消費電力	4VA 以下	
	質量	約330g	
	アンテナ	1/4λ内蔵ホイップアンテナ	

## <保証書>

本書は、本記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、販売店に修理をご依頼下さい。

### <無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な設置・使用状態で故障した場合には、表記の期間、無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
3. ご転居の場合は、販売店にご相談下さい。
4. 保証期間内でも、次の場合には有料になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お取付後の移設に起因する故障や損傷
  - ③火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天変地異、公害、ガス害、塩害や異常電圧による故障及び損傷
  - ④車両、船舶等への搭載に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店の記入捺印のない場合、あるいは語句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。

品名	Tele Auto		機種	HTB31、HTB32、HTB31S
保証期間	取付日	年 月 日	から1年間	
お客様	お名前			
	おところ			
	TEL			

販売元

製造元



E13-207  
2015.4